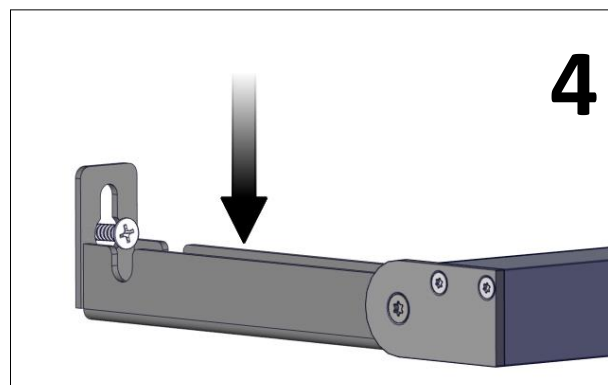
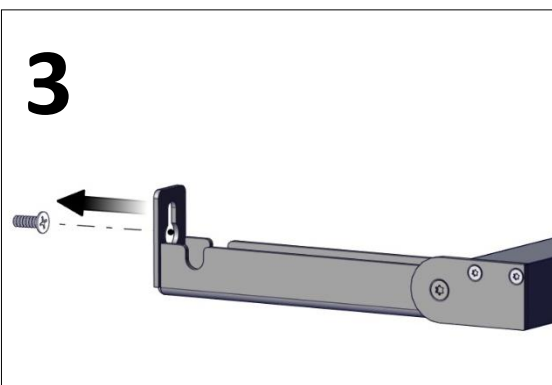
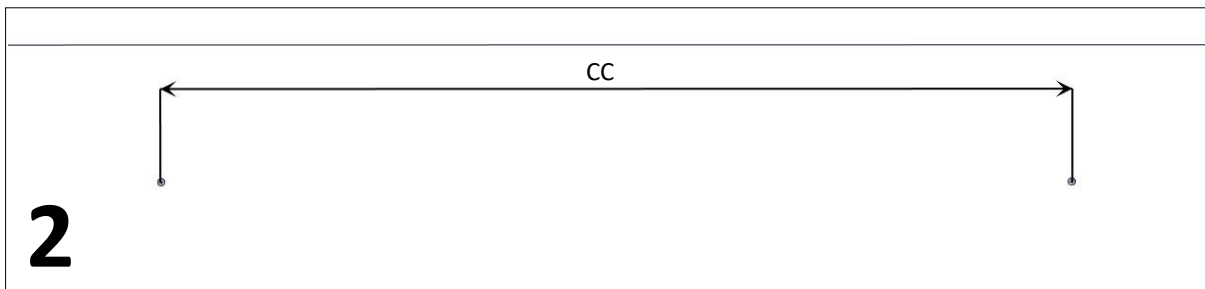
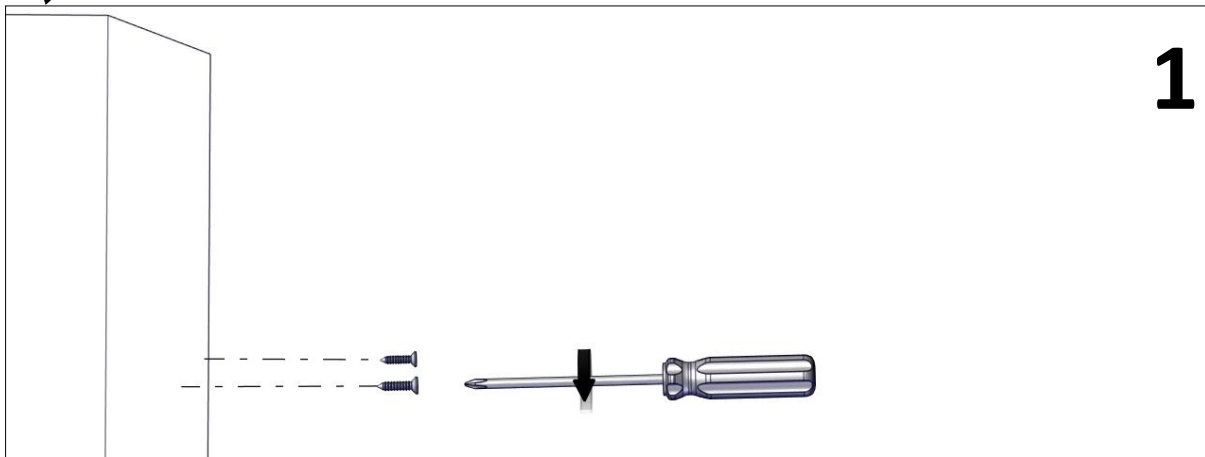
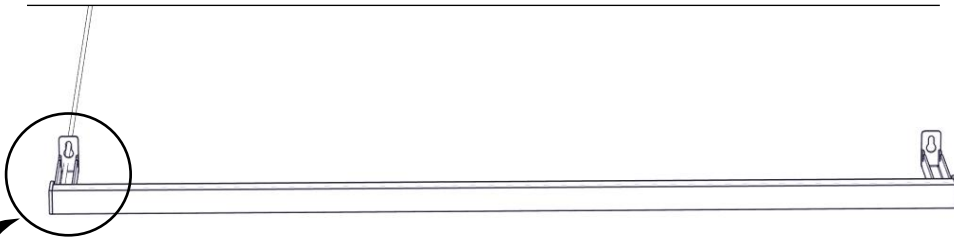


**4Twenty5**

Installationsmanual för montering av väggfäste. (*Installation manual for mounting wall bracket.*)

**FLUX**

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby  
08-693 05 00 | [www.flux.nu](http://www.flux.nu)



**Väggfäste (Wall bracket)**

**4Twenty5**


Installationsmanual för montering av väggfäste. (*Installation manual for mounting wall bracket.*)

**FLUX**

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby  
08-693 05 00 | www.flux.nu

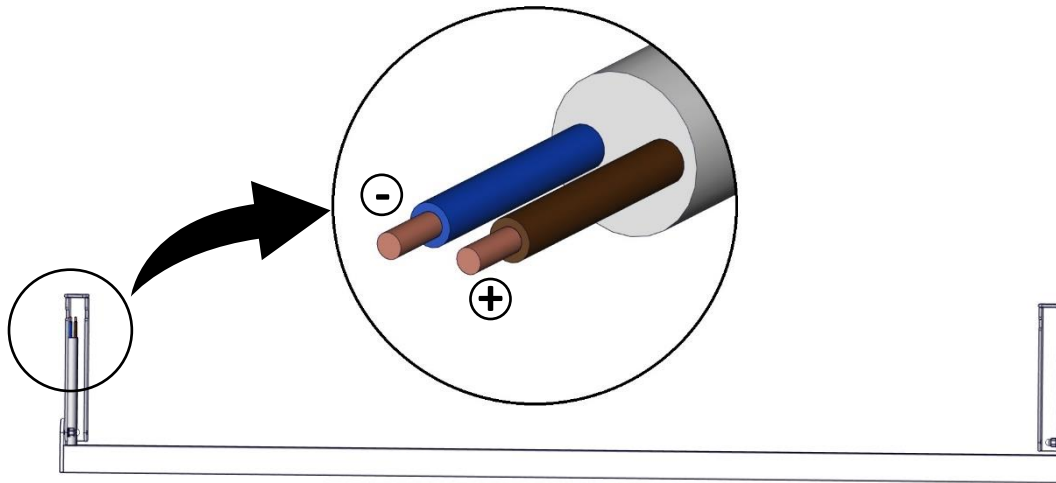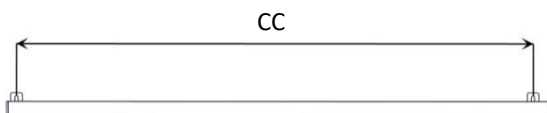**Inkoppling väggfäste (Connection wall bracket)****Längd och CC, väggfäste  
(Length and CC, wall bracket)**

Längd (Length)	CC
326	298
632	604
936	908
1241	1213
1546	1518
1851	1823

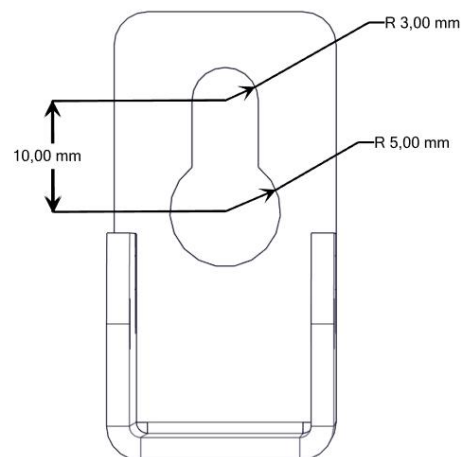**Mått, väggfäste  
(Dimension, wallbracket)**

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person)