


Ghost 50

Installationsmanual för montering på vägg eller tak. (*Installation manual for mounting on wall or ceiling.*)


FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu


Montering av Ghost 50 (*Assembly of Ghost 50*)

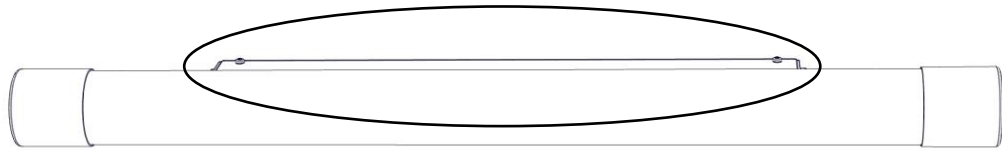


1

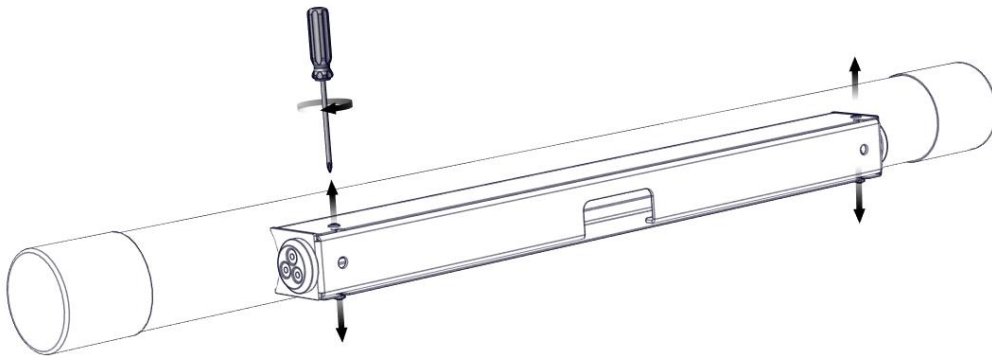

2

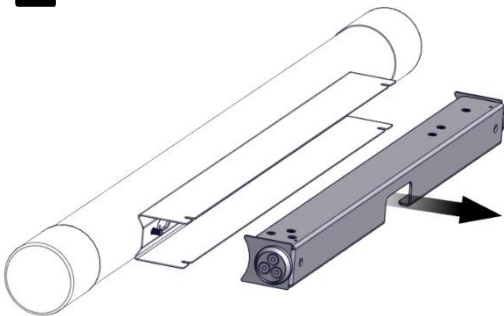

3

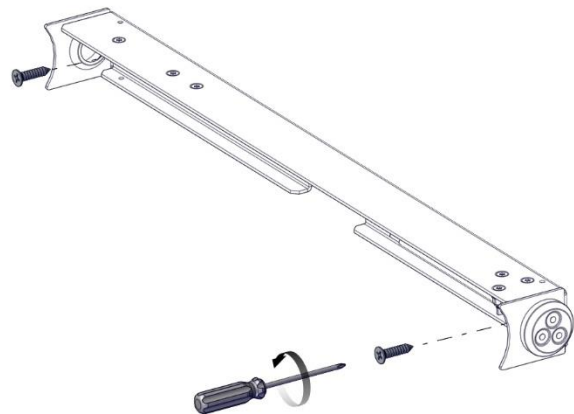

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.



(*The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person*)

Ghost 50


Installationsmanual för montering på vägg eller tak. (*Installation manual for mounting on wall or ceiling.*)

FLUX


FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

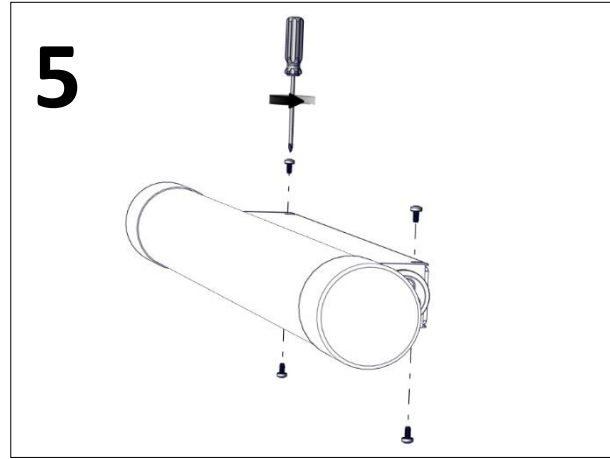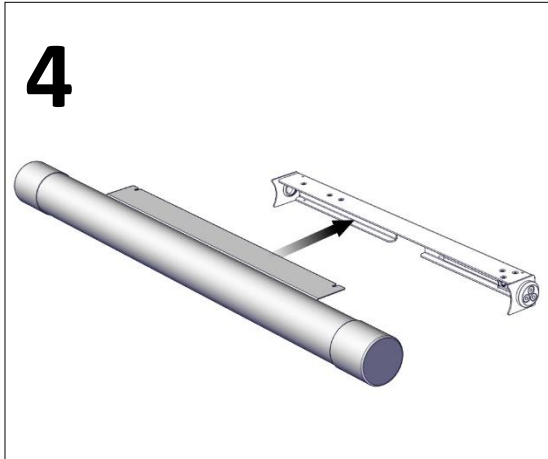

Mått (Dimension)

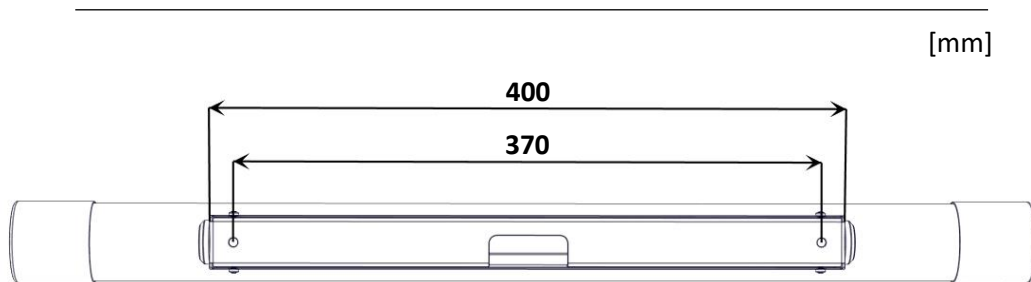

Snabbkoppling mellan don och LED tub (*Quick coupling between driver and LED tube*)

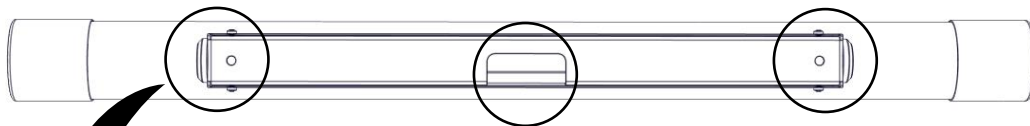

Inkoppling sker i valfri gavel eller i mitten.
(*Connection takes place in any encap or in the middle.*)

