


Line Safe Mini (48VDC)

Installationsmanual för montering av standardfäste och IK fäste
(Installation manual for mounting standard bracket and IK bracket)


FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu


Standardfäste (Standard bracket)

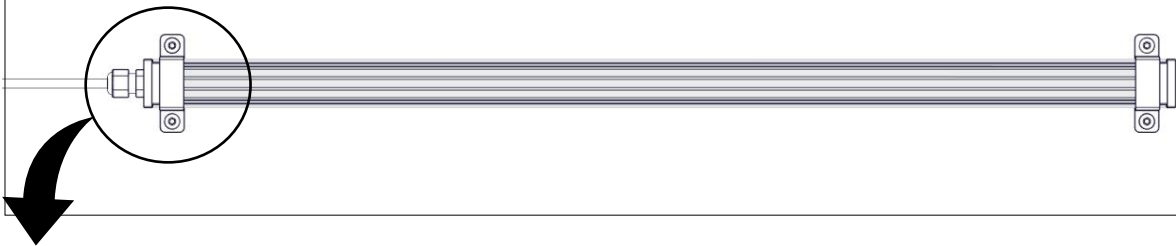

1

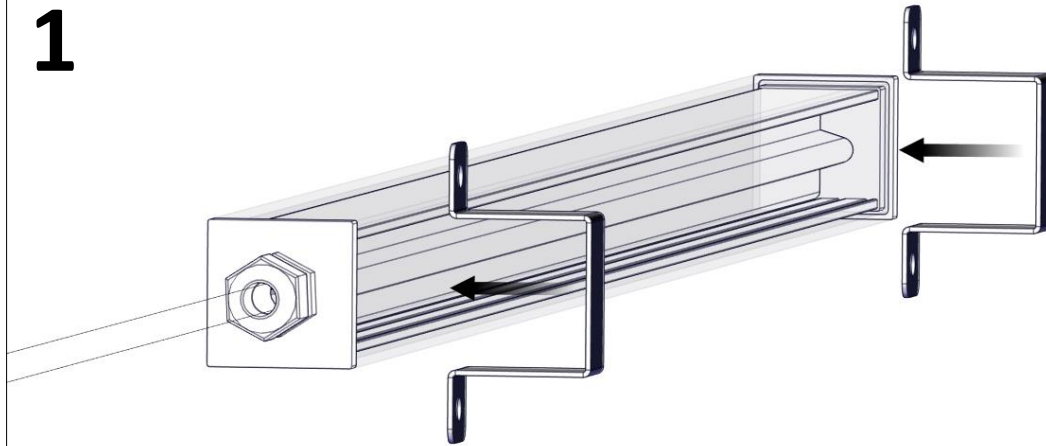

2

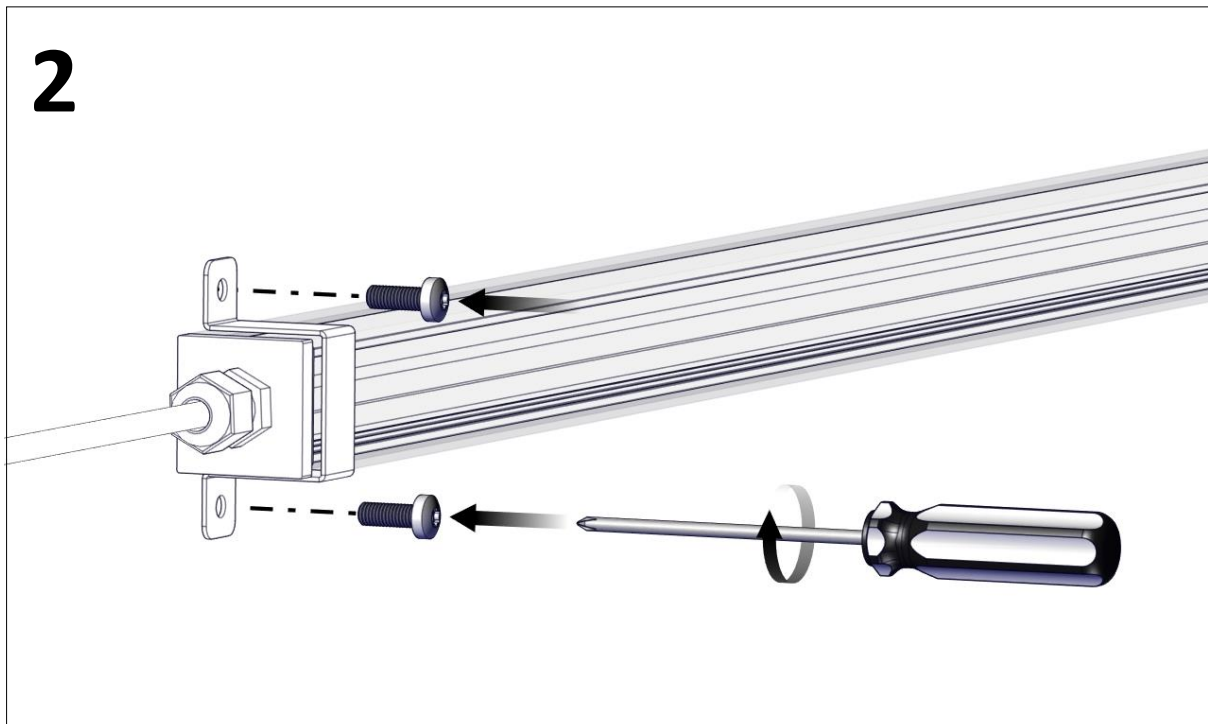




Line Safe Mini (48VDC)

Installationsmanual för montering av standardfäste och IK fäste
(Installation manual for mounting standard bracket and IK bracket)

FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
 08-693 05 00 | www.flux.nu


IK fäste (IK bracket)

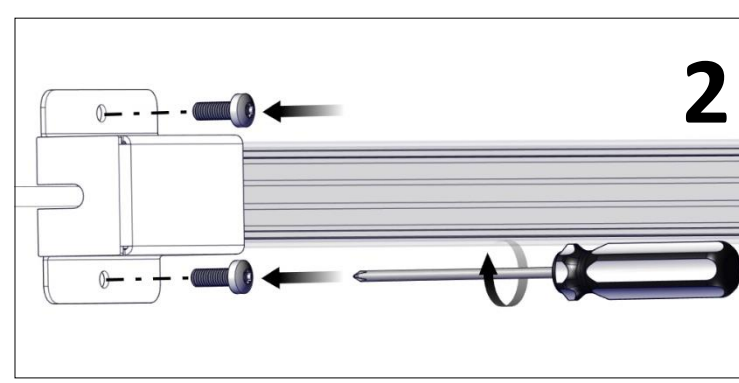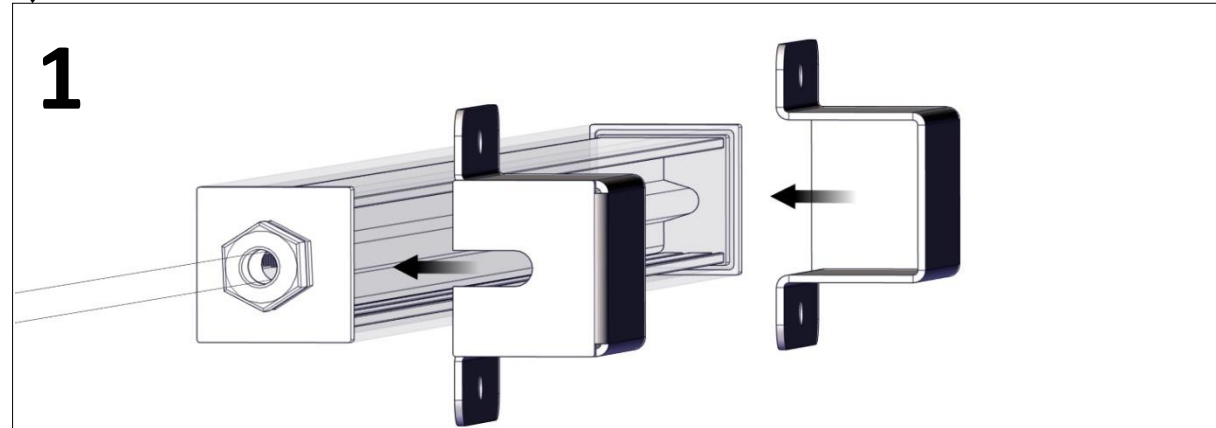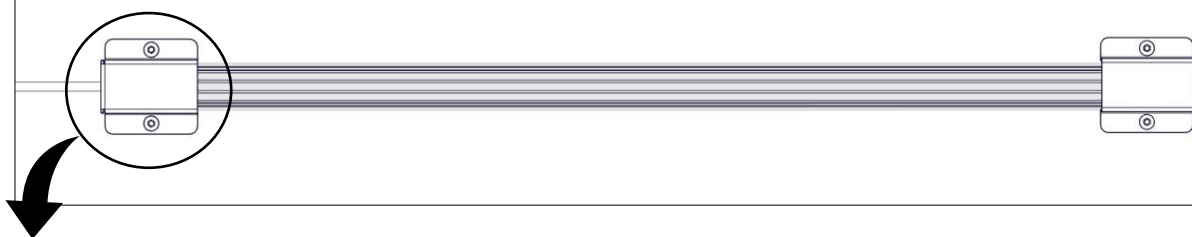


Armatur installation (Luminaire installation)



Mått (Dimension)

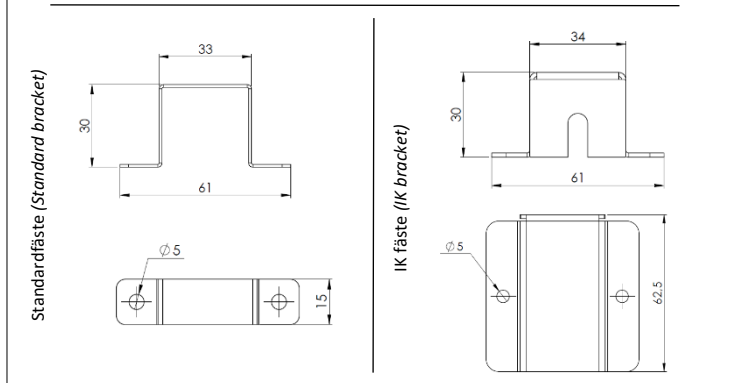

 Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
(The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person)