






4Twenty5

Installationsmanual för rampinstallation. (*Installation manual for ramp installation.*)



FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

Rampinstallation (Ramp installation)

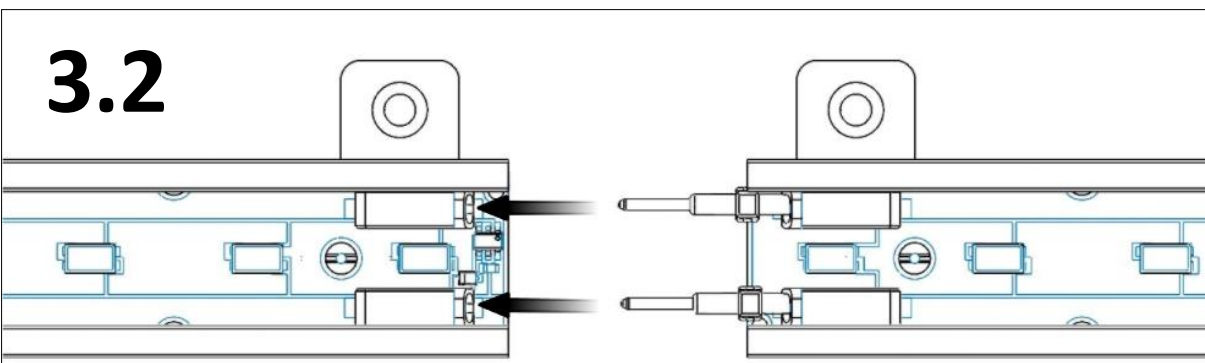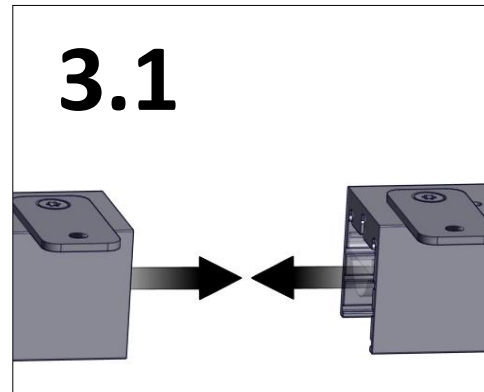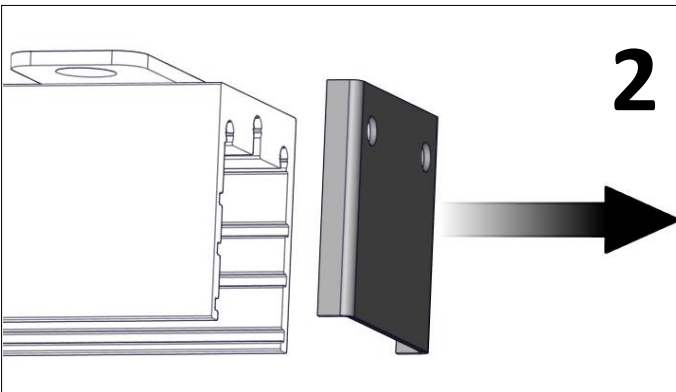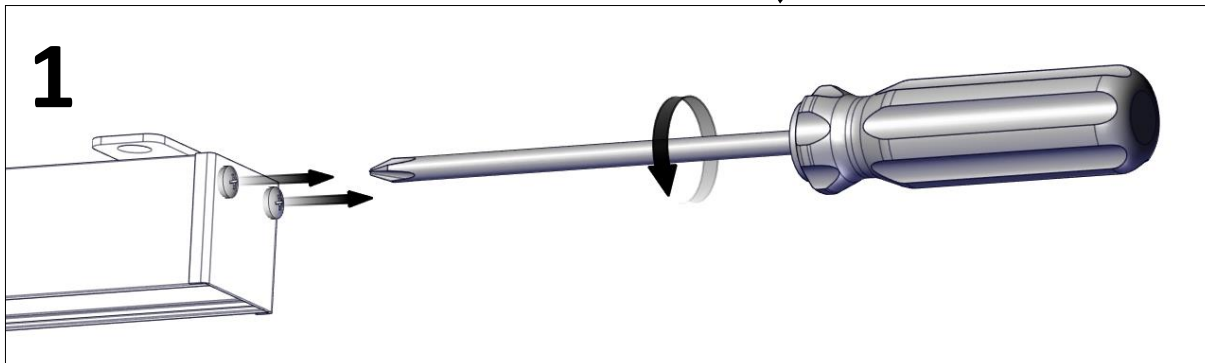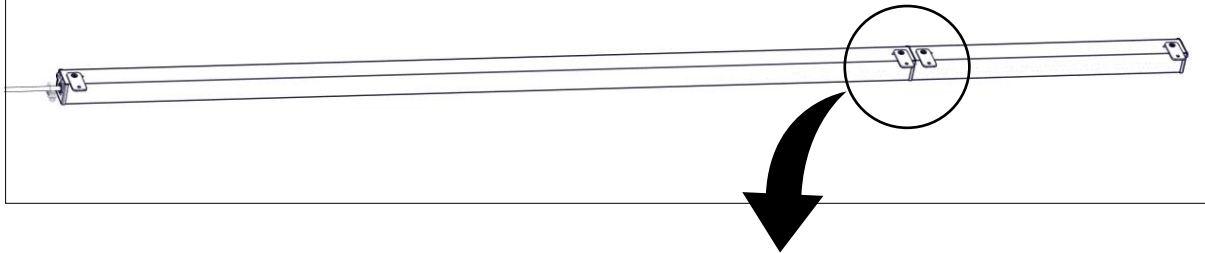


4Twenty5


Installationsmanual för rampinstallation. (*Installation manual for ramp installation.*)




FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

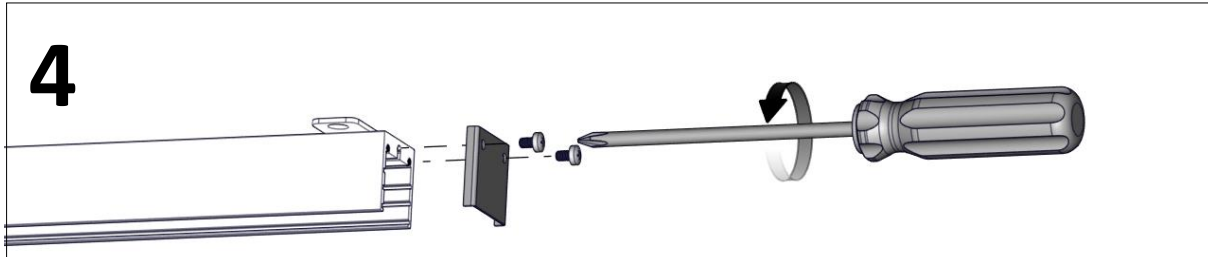

Inkoppling rampinstallation (*Connection ramp installation*)

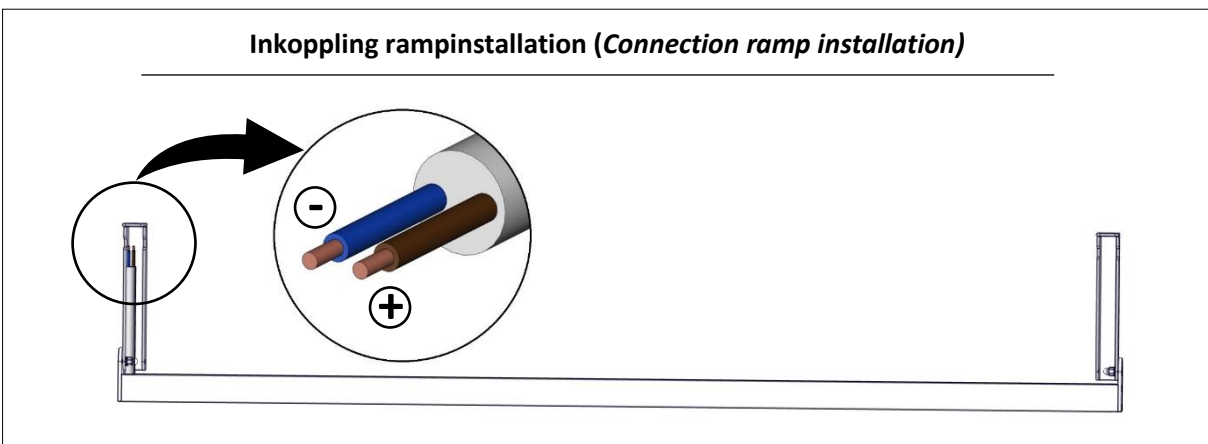


Längd och CC, singelarmatur (*Length and CC, singel luminaire*)

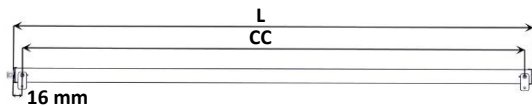

Längd (Length)	CC
326	295
631	600
936	905
1241	1210
1546	1515
1851	1820
2156	2125
2461	2430
2766	2735
3071	3040

Längd och CC, ramparmatur (*Length and CC, ramp luminaire*)

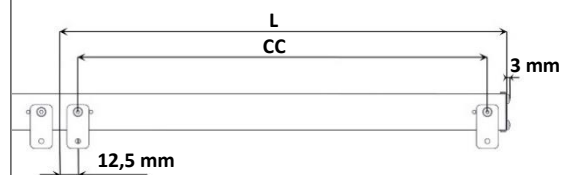

Längd (Length)	CC
305	280
610	585
915	890
1220	1195
1525	1500
1830	1805
2135	2110
2440	2415
2745	2720
3050	3025



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(*The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person*)