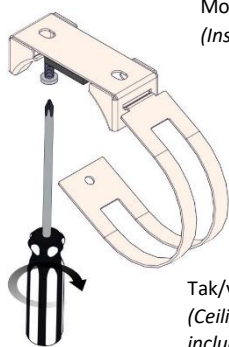


Pole 80 basic

Installationsmanual för montering med väggfäste och armatur installation. (*Installation manual for mounting wall bracket and luminaire installation.*)

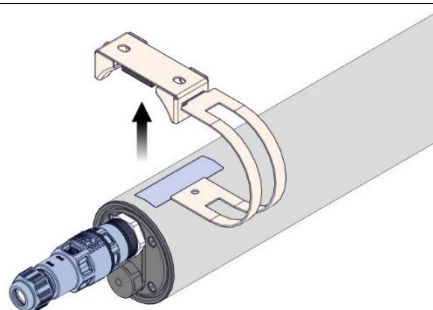
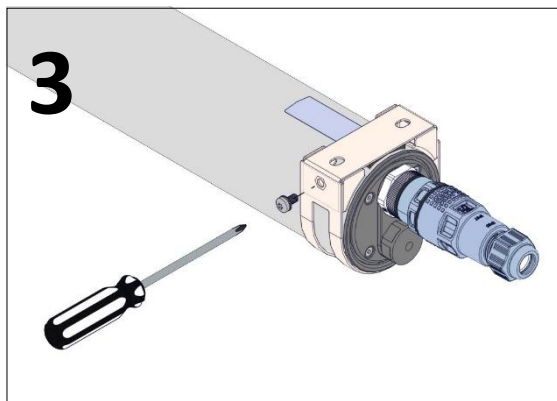
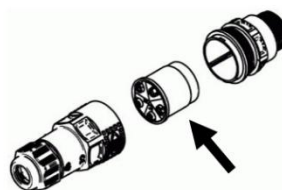
FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

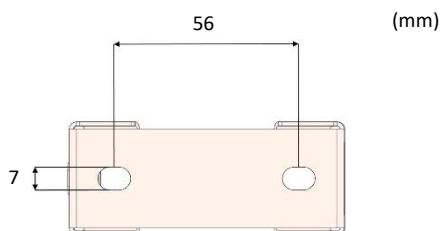
Väggfäste (Wall bracket)**1**

Montera väggfästet
(*Install the wall bracket*)

Tak/väggskruv medföljs ej.
(*Ceiling/wall screws are not included.*)

2**3****4****Armatur installation
(Luminaire installation)**

Koppla enligt anvisning på
plint. (*Connect according to
instructions on terminal
block.*)

**Mått väggfäste
(Dimension wall bracket)**

Ljuskällan ska enbart bytas ut av
tillverkaren eller dess utsedda person.

(*The light source shall only be replaced
by the manufacturer or its designated
person.*)

Pole 80 basic

Installationsmanual för montering med väggfäste och armatur installation. (*Installation manual for mounting wall bracket and luminarie installation.*)



FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

Pole 80 basic specifikation

Åtdragningsmoment <i>(Tightening torque)</i>	2 Nm
Kabelarea på inkoppling <i>(Core cross-section of ext. wire)</i>	1.5 - 2.5 mm²
Avisoleringslängd för extern kabel <i>(Stripping length of ext. wire)</i>	12 mm
Min. kabeldiameter <i>(Min. cable diameter)</i>	9 mm
Max. kabeldiameter <i>(Max. cable diameter)</i>	13.5 mm